


# Active Stylus

## Introdução do produto

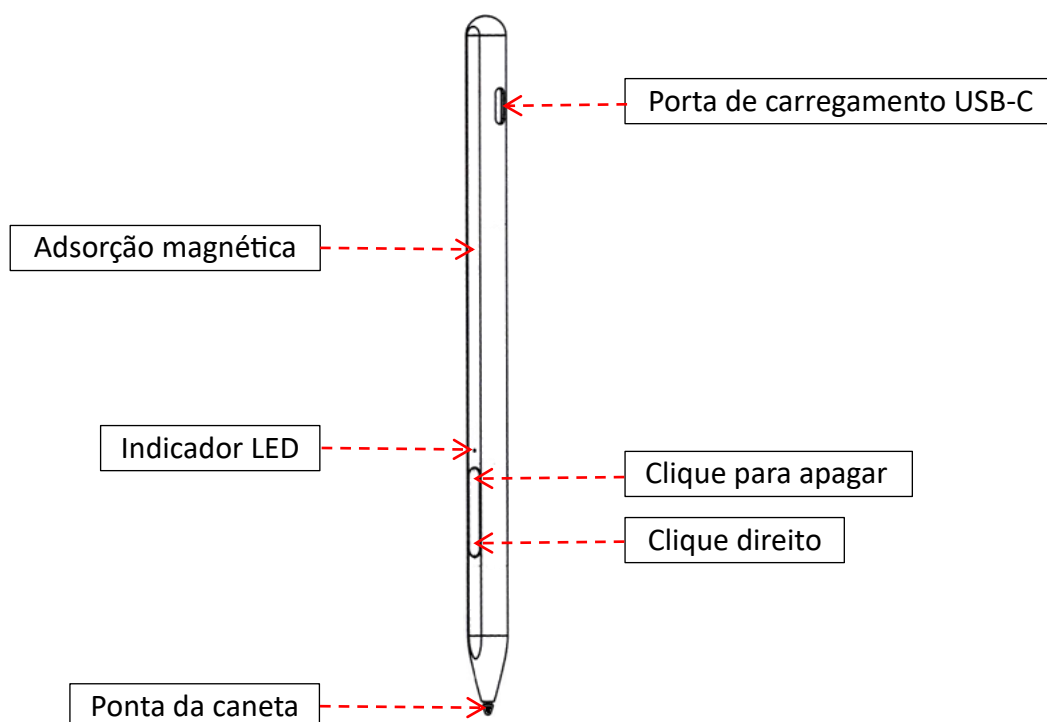

## Breve descrição


- 1 – Certifique-se que o seu Surface está ligado.
- 2 – Abra o pacote. Pressione e mantenha pressionado durante um segundo qualquer botão da caneta para entrar no modo de escrita. A luz indicadora fica azul quando a caneta está no modo de escrita.
- 3 – Quando a luz indicadora estiver vermelha, carregue a caneta com o cabo USB-C fornecido. A luz ficará azul quando estiver totalmente recarregada. A caneta pode ser utilizada durante o carregamento.
- 4 – A carga completa da caneta demora 1 hora.
- 5 – A caneta entrará no modo de poupança de energia se estiver em espera durante mais de dez minutos. É possível ativar a caneta premindo qualquer botão.

## Informações de segurança


Este produto contém uma bateria de lítio recarregável incorporada. É proibido desmontar, esmagar, dobrar ou colocar no fogo. Não utilize se houver um inchaço grave, se for exposto a temperaturas elevadas ou depois de ter entrado na água.

## Como substituir a ponta da caneta


Retire a ponta da caneta usada

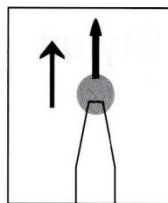


Insira uma nova ponta de caneta

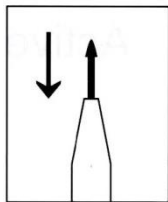

Segure a caneta no lugar com a mão

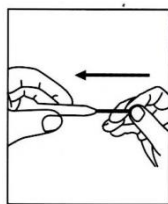


Bloqueie a recarga após 3 segundos

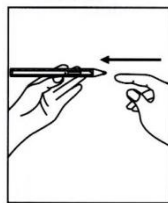


## Começar a utilizar a caneta no Surface


Pressione um botão qualquer

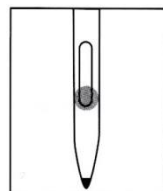

Necessita de carregar

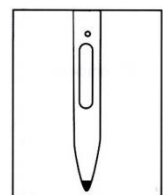

Carregar com o cabo USB-C

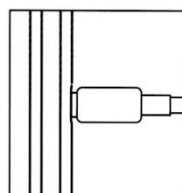

O indicador do modo de funcionamento fica azul

