


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



15 min.

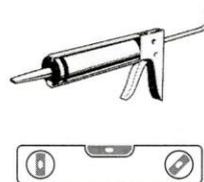

15 peças





NOTA!

Devido à quantidade de madeira presente nos painéis acústicos, estes podem apresentar um ligeiro odor a "madeira". Recomendamos, por isso, aclimatá-los antes da instalação.



Necessita de cola e uma pistola de cola, nível de bolha de ar, lápis, aparafusadora sem fio e parafusos pretos FibroTech. Usar, de preferência, luvas de algodão durante a instalação.


A

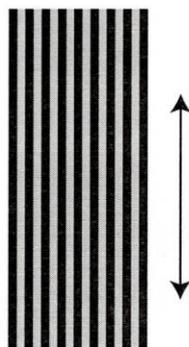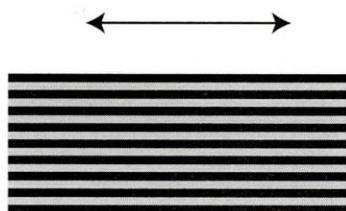

Decida em que direção pretende utilizar os painéis acústicos.


Os painéis acústicos podem ser instalados por trás, com uma lâmina de dentes finos. A lâmina precisa de ser encurtada.

B

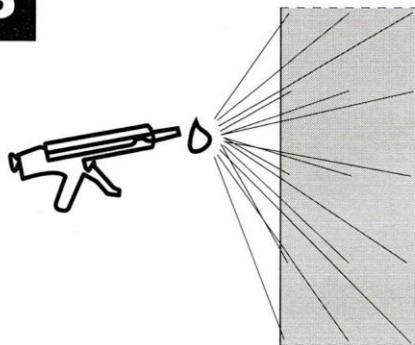

Espalhe a cola no verso.

C

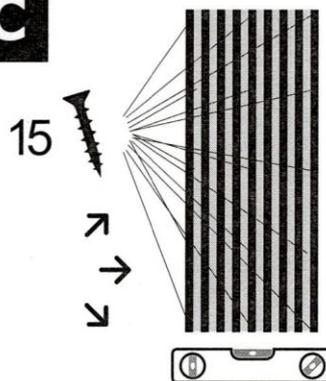

Os painéis podem ser montados na parede com parafusos ou com cola. Para montagem no teto devem ser sempre utilizados parafusos.

Para a fixação, utilizar pelo menos 15 parafusos para cada painel.

A distância máxima entre os parafusos é de 60 cm.

!



Se tiver alguma dúvida contacte o revendedor.

Número-R: 1015111600

Número-S: 10185139

Número-EAN: 4044361094984

fsm Importgesellschaft mbH
Willy-Brandt-Allee 66
D-45891 Gelsenkirchen
info@fsm-import.de